

6.9.6 Bedienung

Zur Anzeige und Bedienung dient eine zweistellige 7-Segmentanzeige. Es werden folgende Informationen angezeigt:

☐ Anzeige des Speicherplatzes des gelesenen Ausweises

☐ Ausweis nicht zugelassen

Die Ausweiskarte wird in die Nähe des Zugangsmoduls gehalten. Der Abstand kann bis zu 10 cm betragen.

Eine berechnete Ausweiskarte wird mit einer Nummer zwischen 01 und 98 in der Ziffernanzeige angezeigt und ein Schaltbefehl ausgelöst. Dieser Schaltbefehl ist in einem Netzgerät 4573/.. oder in einem Schaltgerät 4981/.. eingestellt und führt dann zur Auslösung des Türöffnerkontaktes oder zur Betätigung des Schaltkontaktes im Schaltgerät.

6.10 TwinBus Signalgerät

Anwendung

Das Signalgerät 4930/.. wird bei TwinBus Türsprechanlagen und bei TwinBus Video-Türsprechanlagen eingesetzt, wenn innerhalb einer Wohnung ein Zusatzsignal erforderlich ist.

Das Signalgerät wird wie ein Wohntelefon bzw. wie eine Video-Hausstation an die 2 - Draht Busleitung angeschlossen und erzeugt ein Rufsignal bei Türruf. Bei Etageruf ertönt der Etageruf.

Die Rufsignallautstärke kann stufenlos eingestellt werden.

Das Signalgerät muß bei der Anzahl der möglichen Teilnehmergeräte pro Linie mit berücksichtigt werden.

Montage


Das Signalgerät ist für AP-Wandmontage und für Montage auf 55er - Schaltdose vorgesehen.

Die Gehäusehaube kann nach dem Lösen der Schraube geöffnet werden. Das Gehäuseunterteil wird mit Schrauben durch die Befestigungsöffnungen auf der Wand oder auf eine 55er - Schaltdose befestigt.

Anschluß

Der Anschluß an den 2-Draht Bus erfolgt über die Klemmen a und b des Wohntelefones, ein evtl. vorhandener Etagentaster wird an die Klemmen ED und ED angeschlossen. Bei Parallelschaltung mit den Klemmen ED/ED eines Wohntelefones ist **unbedingt** auf die Polung zu achten.

An die Video-Stiftleiste kann das Rufanschaltrelais angeschlossen werden. Mit dem Rufanschaltrelais 4646/.. kann ein externes Läutewerk geschaltet werden.

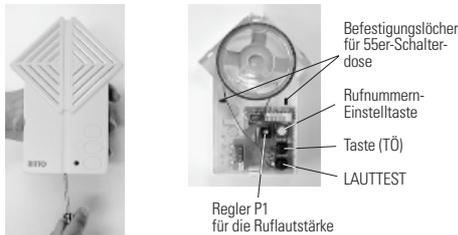

Einstellung der Ruflautstärke

Für diese Einstellung muß das Gehäuse geöffnet sein.

Die gewünschte Ruflautstärke wird am Regler P1 eingestellt und kann über die Taste Lauttest geprüft werden.

Einstellung der Rufnummer siehe 6.11.4

Löschen der Rufnummern

Für diese Einstellung muß das Gehäuse geöffnet sein.

- Rufnummern-Einstelltaste drücken
- bei gedrückter Einstelltaste TÖ-Taste ca. 5 sek. betätigen bis der Quittungston ertönt.

Damit sind alle Rufnummern im Gerät gelöscht.

6.11 TwinBus Wechselsprechstelle

6.11.1 Anwendung

Die Wechselsprechstelle TwinBus 4132 kann innerhalb der TwinBus Türsprechanlagen oder Video Türsprechanlagen wahlweise anstelle der Wohntelefone 4630 eingesetzt werden, wenn das Türgespräch alternativ im Wechselsprechverkehr geführt werden soll.

6.10.2 Montage


Die Montage der Wechselsprechstelle TwinBus erfolgt wie unter 6.9.2 beschrieben.

6.11.3 Anschluß

Der Anschluß der Wechselsprechstelle TwinBus erfolgt analog zu dem Anschluß der Wohntelefone 4630.

6.11.4 Einstellung der Rufnummer

Die Einstellung der Rufnummern erfolgt analog zu der Einstellung der Rufnummern in der Videohausstation 4816.

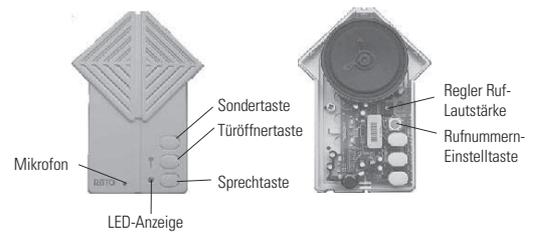

Bedienung an der Sprechstelle

- ① Gehäuse öffnen
- ② Rufnummern-Einstelltaste an der Sprechstelle betätigen und bis zum Quittungston am Ende des Einstellungsvorgangs gedrückt halten
- ③ Sprechstaste betätigen, Sprechverkehr zur Türstation ist vorhanden
- ④ Bediener an der Türstation auffordern, die zugehörige Klingeltaste zu drücken
- ⑤ Sprechstaste loslassen



- ⑦ Quittungston an der Sprechstelle



- ⑨ Rufnummern-Einstelltaste loslassen



Bedienung an der Türstation

- ⑥ Klingeltaste an der Türstation drücken

- ⑧ Quittungston an der Türstation

- ⑩ Korrekte Funktion durch Betätigen der Klingeltaste überprüfen

Die Einstellung der Ruflautstärke ist stufenlos mit dem Regler P1 einstellbar. Dieser ist bei geöffnetem Gerät zugänglich.

6.11.5 Bedienung

Nach dem Empfang der Rufsignalisierung eines Türrufes blinkt die grüne LED-Anzeige. Durch Betätigen der Sprechstaste wird das Türgespräch angenommen und es kann zur Türe gesprochen werden. Die Antwort von der Türe kann nach dem Loslassen der Sprechstaste gehört werden.

Sprechstaste betätigen = Sprechen zur Türe
Sprechstaste loslassen = Hören von der Türe

Mit Betätigen der Türöffnertaste wird der Türöffnerbefehl ausgelöst und danach die Sprechverbindung gelöscht. Die grüne LED-Anzeige erlischt.

Sondertaste

Mit Betätigen der Sondertaste wird ein Schaltbefehl gesendet, der über ein TwinBus Schaltgerät 4981/.. z. B. zum Einschalten der Beleuchtung verwendet werden kann.