



Con terminal gráfico:

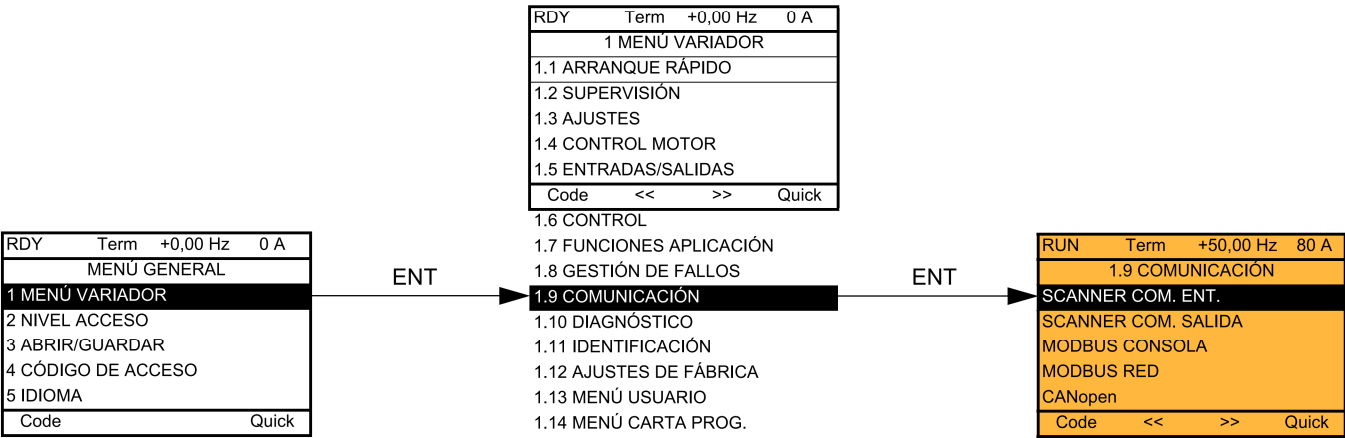

Con terminal integrado:

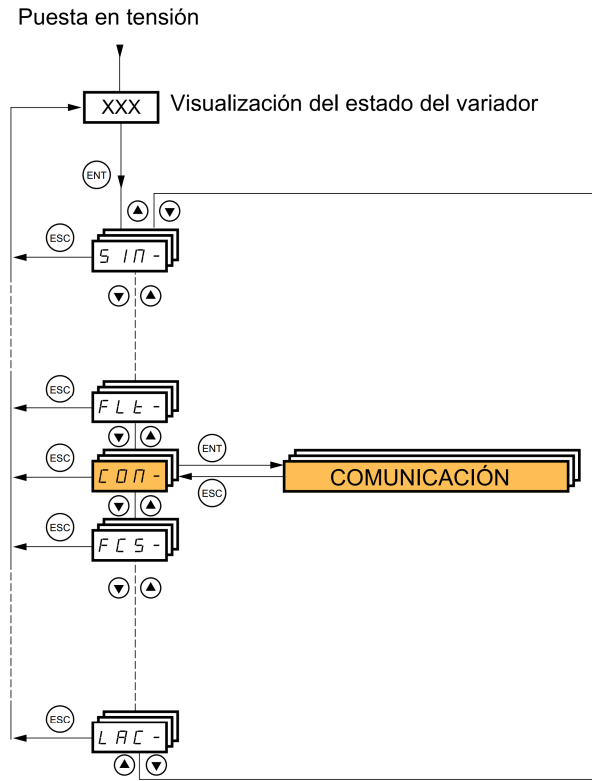

[1.9 COMUNICACIÓN] (COM-)

Cód.	Nombre/descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
■ [SCANNER COM. ENT.] Sólo se puede acceder a éste por medio del terminal gráfico.			
n P A 1	☐ [Direcc. Scan In1] Dirección de la 1ª palabra de entrada.		3.201
n P A 2	☐ [Direcc. Scan In2] Dirección de la 2ª palabra de entrada.		8.604
n P A 3	☐ [Direcc. Scan In3] Dirección de la 3ª palabra de entrada.		0
n P A 4	☐ [Direcc. Scan In4] Dirección de la 4ª palabra de entrada.		0
n P A 5	☐ [Direcc. Scan In5] Dirección de la 5ª palabra de entrada.		0
n P A 6	☐ [Direcc. Scan In6] Dirección de la 6ª palabra de entrada.		0
n P A 7	☐ [Direcc. Scan In7] Dirección de la 7ª palabra de entrada.		0
n P A 8	☐ [Direcc. Scan In8] Dirección de la 8ª palabra de entrada.		0
■ [SCANNER COM. SALIDA] Sólo se puede acceder a éste por medio del terminal gráfico.			
n C A 1	☐ [Dirección Scan Out1] Dirección de la 1ª palabra de salida.		8.501
n C A 2	☐ [Dirección Scan Out2] Dirección de la 2ª palabra de salida.		8.602
n C A 3	☐ [Dirección Scan Out3] Dirección de la 3ª palabra de salida.		0
n C A 4	☐ [Dirección Scan Out4] Dirección de la 4ª palabra de salida.		0
n C A 5	☐ [Dirección Scan Out5] Dirección de la 5ª palabra de salida.		0
n C A 6	☐ [Dirección Scan Out6] Dirección de la 6ª palabra de salida.		0
n C A 7	☐ [Dirección Scan Out7] Dirección de la 7ª palabra de salida.		0
n C A 8	☐ [Dirección Scan Out8] Dirección de la 8ª palabra de salida.		0

[1.9 COMUNICACIÓN] (COM-)

Cód.	Nombre/descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
Mod2 -	■ [MODBUS CONSOLA] Comunicación con el terminal gráfico.		
tbr2	☐ [Vel.comunic.consola] 9,6 kbits/s o 19,2 kbits/s en el terminal integrado. 9.600 baudios o 19.200 baudios en el terminal gráfico. El terminal gráfico sólo funciona si [Vel.comunic.consola] (tbr2) = 19.200 baudios (19,2 kbits/s). Para que se tenga en cuenta, cualquier cambio en la asignación de [Vel.comunic.consola] (tbr2) precisa: - A través del terminal gráfico, una confirmación en una ventana de validación. - A través del terminal integrado, que se pulse durante dos segundos la tecla ENT.	19,2 kbits/s	
tFo2	☐ [Formato HMI] Parámetro de sólo lectura, no modificable.	8E1	
Mod1 -	■ [MODBUS RED]		
Ad4	☐ [Direc.Modbus] OFF a 247	OFF	
ANoA	☐ [Direc.carta Prog.] Dirección Modbus de la tarjeta Controller Inside. OFF a 247 Parámetro accesible si hay instalada una tarjeta Controller Inside y según su configuración (consulte la documentación específica).	OFF	
ANoC	☐ [Direc.carta comunic.] Dirección Modbus de la tarjeta de comunicación. OFF a 247 Parámetro accesible si hay instalada una tarjeta de comunicación y según su configuración (consulte la documentación específica).	OFF	
tbr	☐ [Vel. trans.Modbus] 4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 kbits/s en el terminal integrado. 4.800, 9.600, 19.200 o 38.400 baudios en el terminal gráfico.	19,2 kbits/s	
tFo	☐ [Formato Modbus] 8-impar-1 - 8-par-1 - 8-sin par-1, 8-sin par-2	8-par-1	
tto	☐ [Timeout Modbus] De 0,1 a 30 s	10,0 s	
Can -	■ [CANopen]		
AdCo	☐ [Direc.CANopen] OFF a 127	OFF	
bdc	☐ [Velocidad CANopen] 50 - 125 - 250 - 500 kbits/s - 1 Mbits/s	125 kbits/s	
ErCo	☐ [Código de error] Parámetro de sólo lectura, no modificable.		

[1.9 COMUNICACIÓN] (COM-)

-	■ [CARTA COMUNICACIÓN]	
	Vea la documentación específica de la tarjeta utilizada.	
L C F -	■ [FORZADO LOCAL]	
F L o n o L , 1 - L , 14	☐ [Asig. Forzado Local]	[No] (nO)
	☐ [No] (nO): Función inactiva. ☐ [LI1] (LI1) a [LI6] (LI6) ☐ [LI7] (LI7) a [LI10] (LI10): Si hay instalada una tarjeta de entradas y salidas lógicas VW3A3201 ☐ [LI11] (LI11) a [LI14] (LI14): Si hay instalada una tarjeta de entradas y salidas ampliadas VW3A3202 El forzado local está activo en el estado 1 de la entrada. [Asig. Forzado Local] (FLO) se fuerza a [No] (nO) si [Perfil] (CHCF) página 128 = [Perfil E/S] (IO).	
F L o C n o A , 1 A , 2 A , 3 A , 4 L C C P , P G	☐ [Canal ref.forz.local]	[No] (nO)
	☐ [No] (nO): No asignado (control mediante el bornero con consigna nula). ☐ [AI1] (AI1): Entrada analógica ☐ [AI2] (AI2): Entrada analógica ☐ [AI3] (AI3): Entrada analógica, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202 ☐ [AI4] (AI4): Entrada analógica, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202 ☐ [HMI] (LCC): Asignación de la consigna y del control al terminal gráfico. Consigna: [Ref.Frec. Consola] (Cálculo induct.disp.), página 51, control: Botones RUN/STOP/FWD/REV. ☐ [RP] (PI): Entrada de pulsos, si hay instalada una tarjeta VW3A3202. ☐ [Codificador] (PG): Entrada de codificador, si hay instalada una tarjeta de codificador. Si la consigna se asigna a una entrada analógica, [RP] (PI) o [Codificador] (PG), el control también se asigna automáticamente al bornero (entradas lógicas).	
F L o t	☐ [Timeout forz.local]	10,0 s
	De 0,1 a 30 s Parámetro accesible si [Asig. Forzado Local] (FLO) no toma el valor [No] (nO). Temporización antes de retomar la supervisión de la comunicación a la salida del forzado local.	