




FAQs Técnicas

Cómo amplió la cantidad de columnas en el editor Ladder del Unity Pro?

En el menú Herramientas → Ajustes del proyecto, seleccionando las opciones del editor LD, podemos modificar la cantidad de columnas disponibles en un diagrama Ladder:

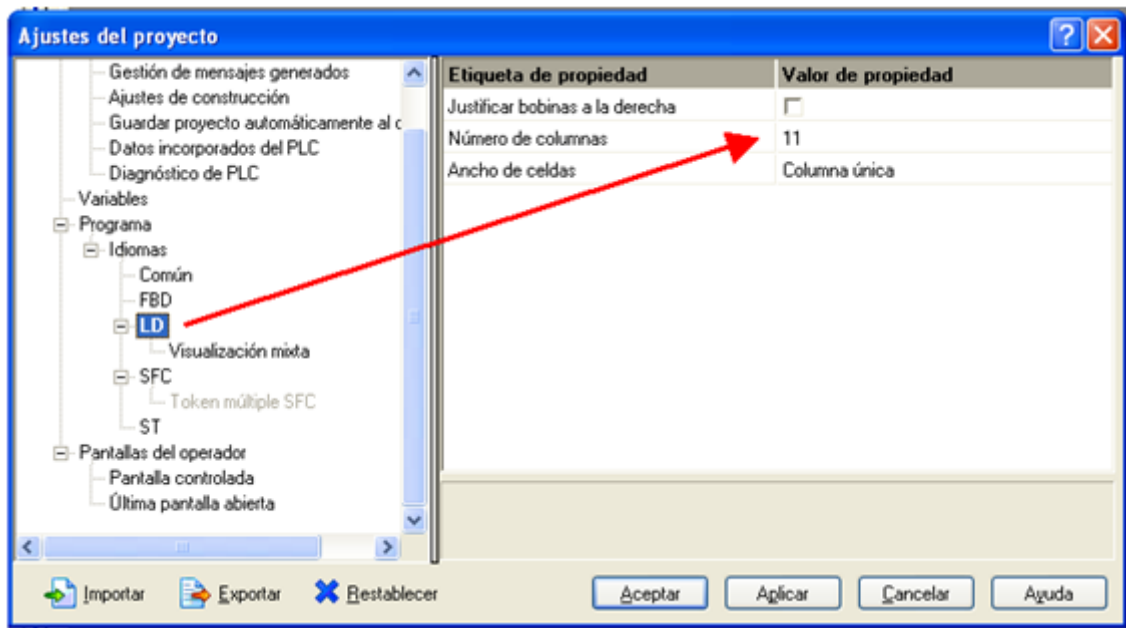

NOTA: La modificación sólo toma efecto en las nuevas secciones de LD creadas luego de la modificación del valor.

