


## 5.1 표시기 변경

프로젝트 파일의 표시기 설정을 변경합니다. 표시기의 기종을 변경하거나 설치 방법을 변경할 수 있습니다.


### 설정 순서

#### MEMO

- 설정 내용에 관한 자세한 사항은 설정 가이드를 참조하십시오.  
 [5.4.1 시스템 설정\[기종 설정\]의 설정 가이드](#)

GP-3500T용 프로젝트 파일을 GP-3600용으로 변경합니다.


1. [프로젝트] 메뉴에서 [시스템 설정]-[기종 설정]을 선택합니다.
2. [표시기 변경]을 클릭합니다.

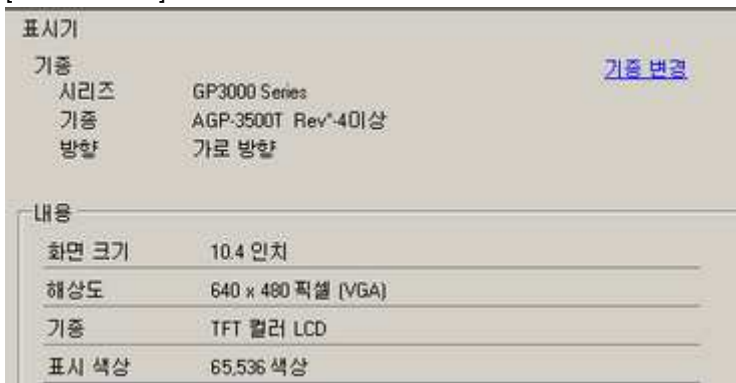

3. 변경하고자 하는 표시기의 기종이나 설치 방법을 선택하고 [변경]을 클릭합니다.



#### MEMO

- 프로젝트에 편집용 비밀번호가 설정되어 있는 경우, 기종 변경 시 슈퍼 사용자 비밀번호의 입력이 필요합니다.  
 [3.9.2.6 프로젝트 정보 - 비밀번호](#)
- 표시기의 기종을 전환하면 표시 화면 영역의 크기가 전환되어도 화면에 배치되어 있는 파트는

기종 변경 전과 같은 위치에 같은 크기 상태로 표시됩니다. 기종의 해상도에 맞추어 파트 크기나 위치를 자동으로 조정하고자 하는 경우, [해상도 변환]에 체크 표시를 합니다.

