

## ¿Cómo conectar el ATV630 al Somove por el puerto Ethernet?

En el frontal del ATV630:

### 6.Comunicación

#### 6.1 parámetros de comunicación.

Conf. Eth. Integrado

IP Modo Eth Embed→IP Fija

Dirección IP=192.168.2.123

Mascara=255.255.0.0

Gateway=0.0.0.0


Quitar tensión al ATV y volver a darle tensión.

IP del PC: 192.168.2.9 / 255.255.0.0 / 0.0.0.0

Cable punto a punto entre el PC y el ATV (ojo, el ATV630 tiene un puerto Ethernet y otro serie (RJ45), asegurarse de conectarlo en el que está serigrafiado como Ethernet).

Para poder conectar el PC con el ATV630 desde el software Somove es necesario tener instalado en el PC el Somove y los DTM's para ATV630.



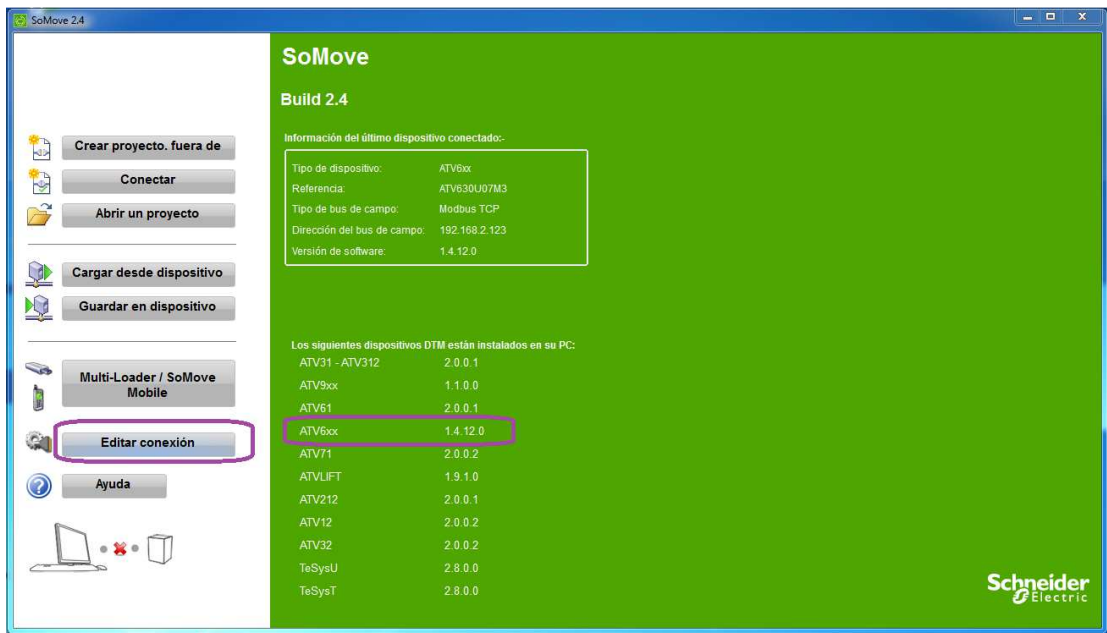

Si no aparece el ATV6xx es que hay que actualizar los DTM's.

