


1. Wysunąć blokadę **A** do góry



Blokada **A**  
(biały element)

Ostona zacisków **B**  
(przezroczysty element z białym polem z numeracją zacisków)

2. Podnieść osłonę zacisków **B** do góry

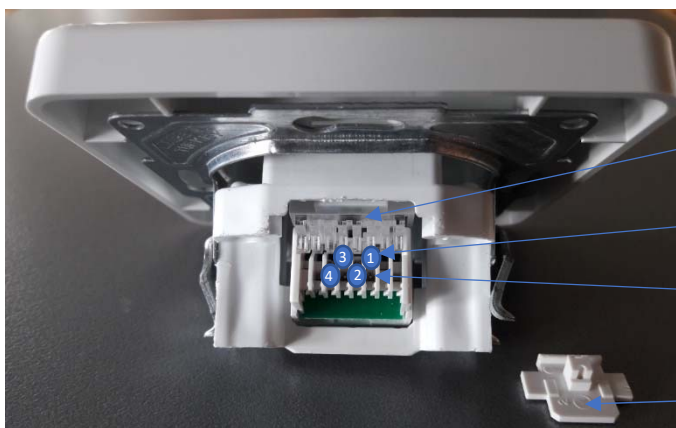

Ostona zacisków **B**

Zaciski **C**

Złącze ostrzowe **D**

Blokada **A**

3. Umieścić przewody w zaciskach **C** 1, 2, 3, 4, nad złączem ostrzowym **D** i docisnąć osłonę zacisków **B**.



4. Wsunąć blokadę **A** na swoje miejsce.