

Remplacement de la batterie primaire

Introduction

La batterie de secours HMI ZGBAT (vendue séparément) pour la batterie primaire dans l'équipement Magelis GTO est disponible auprès de Schneider Electric.

NOTE : Les modèles HMIGTO1300/1310 et HMIGTO2300 ne sont pas équipés d'une batterie primaire.

DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Suivez les procédures étape par étape pour remplacer la batterie correctement et en toute sécurité.
- Avant de remplacer la batterie, mettez l'Magelis GTO hors tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

DANGER

RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE

- N'utilisez que la batterie de secours HMI ZGBAT fabriquée par Schneider Electric.
- Ne causez pas de court circuit.
- Recyclez les piles usées et mettez-les au rebut correctement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

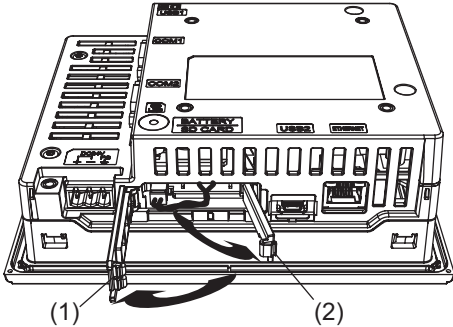
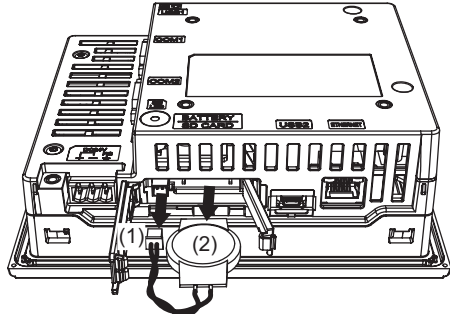
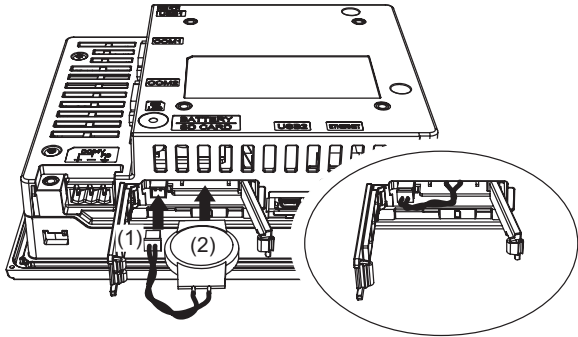
PERTE DE DONNÉES

La batterie primaire est non rechargeable et est utilisée pour la sauvegarde des données et l'horloge interne. Si la batterie primaire est épuisée, les données de sauvegarde sont perdues. Un mois avant que la batterie primaire soit complètement épuisée, un message apparaît vous indiquant que le moment est arrivé pour remplacer la batterie primaire.

- Remplacez la batterie dans un délai d'un mois suivant l'affichage du message. Sinon, les données de sauvegarde peuvent être perdues.
- Terminez le remplacement de la batterie dans un délai de dix minutes après avoir mis l'Magelis GTO hors tension.
- Le moment pour remplacer la batterie primaire (dans un délai d'un mois suivant l'affichage du message) n'est qu'une recommandation. Lorsque les données SRAM de sauvegarde et les données d'horloge sont perdues après que le message apparaît, Schneider Electric n'effectue pas la récupération des données. Schneider Electric n'accepte aucune responsabilité pour la perte des données.

- **Remplacez régulièrement la batterie primaire, tous les cinq ans, après avoir acheté l'Magelis GTO.**

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape	Action
1	Coupez l'alimentation de l'équipement Magelis GTO.
2	Touchez le boîtier ou la connexion de masse (pas le bloc d'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.
3	<p>Ouvrez le capot d'interface de la carte SD en appuyant sur la languette. Ensuite, ouvrez le capot d'insertion de la batterie de secours en appuyant sur la languette.</p>  <p>(1) Capot d'interface de la carte SD / Languette (2) Capot d'insertion de la batterie de secours / Languette</p>
4	<p>Retirez la batterie primaire et le connecteur.</p>  <p>(1) Connecteur (2) Batterie primaire</p>
5	<p>Attachez la nouvelle batterie primaire et le connecteur.</p> 
6	<p>Fermez tout d'abord le capot de la batterie de secours, puis fermez le capot d'interface de la carte SD.</p> <p>NOTE : Assurez-vous que les câbles sont entièrement insérés dans le boîtier. Sinon, vous pouvez endommager les câbles lorsque vous fermez le capot.</p>
7	Remettez l'équipement Magelis GTO sous tension.